



## Радиосистема G1(A2) Pro >>> ИНСТРУКЦИЯ

Благодарим вас за выбор продукции SYNCO. Пожалуйста, прочтите внимательно все предупреждения и инструкцию по эксплуатации перед использованием. Пожалуйста, следуйте всем указаниям в данной инструкции.


### Примечания по использованию

- Храните изделие в сухом, чистом месте.
- Держите изделие вдали от агрессивных химикатов и источников тепла.
- Для очистки изделия используйте только мягкую и сухую ткань.
- Неисправность изделия может быть вызвана падением или воздействием внешней силы.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать изделие. Это приводит к потере гарантии.
- Диагностику и ремонт изделия производите только у авторизованных специалистов, если возникли какие-либо неполадки.
- Несоблюдение инструкции может привести к механическим повреждениям.
- Гарантия не распространяется на человеческий фактор.

### Комплектация




### Элементы и функции управления

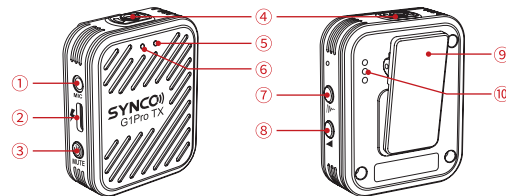


TX Трансмиссер

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Вход внешнего микрофона | 6. Инд. подключения |
| 2. USB-C порт              | 7. Шумоподавление   |
| 3. Включение               | 8. Усиление         |
| 4. Встроенный микрофон     | 9. Клипса           |
| 5. Инд. питания            | 10. Контакты        |

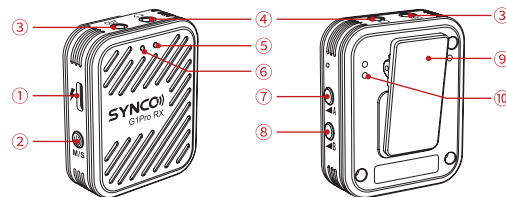

RX Ресивер

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. USB-C порт/ Цифровой выход             | 5. Инд. питания     |
| 2. Вкл/Выкл(Моно/Стере/ Защищенный канал) | 6. Инд. подключения |
| 3. 3.5mm TRS выход                        | 7. Усиление TX A    |
| 4. 3.5mm выход мониторинга                | 8. Усиление TX B    |
|   | 9. Клипса           |
|   | 10. Контакты        |

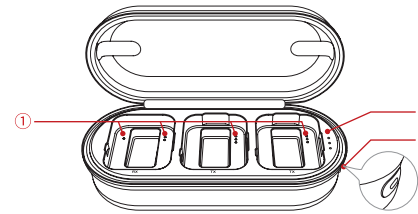

Зарядный футляр

- |             |                 |                |
|-------------|-----------------|----------------|
| 1. Контакты | 2. Инд. питания | 3. Порт Type-C |
|-------------|-----------------|----------------|

### Индикация - TX

Индикация	● Синий медл. вспых.	Система не подключена
	● Синий постоянно	Система Подключена ( приглушение и шумоподавление откл. )
Подключения	● Красный постоянно	Приглушение вкл.
	● Син. и красн. постоян.	Шумоподавление вкл.
Индикация Питания	● Зеленый постоянно	Зарядка (выключается при полном заряде)
	● Green Flashes	Низкий заряд батареи

### Индикация - RX

Индикация	● Синий медл. вспых.	Система не подключена
	● Синий постоянно	Система Подключена( режим моно )
Подключения	● Красный постоянно	Режим стерео
	● Син. и красн. постоян.	Защита канала вкл.(Правый канал уменьшен на 6dB)
Индикация Питания	● Зеленый постоянно	Зарядка (выключается при полном заряде)
	● Зеленый вспыхивает	Низкий заряд батареи

### Управление

#### 1. Включение/Выключение


##### Включение

**Вариант 1:** TX и RX автоматически включаются после извлечения из зарядного футляра.

**Вариант 2:** TX и RX автоматически включаются при длительном нажатии кнопки питания в течение 3 секунд, и загорается синий индикатор .

##### Power Off

**Вариант 1:** После установки передатчика / приемника в чехол для зарядки продолжает гореть зеленый индикатор автоматической зарядки. После полной зарядки зеленый индикатор погаснет и автоматически отключится.

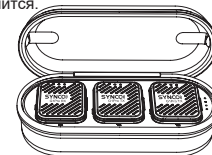

**Вариант 2:** TX и RX автоматически выключаются при длительном нажатии кнопки питания в течение 3 секунд, а красный индикатор состояния гаснет.

#### 2. Подключение

##### Автоматическое подключение

Автоматическое подключение происходит после включения TX / RX при извлечении из зарядного футляра.

##### Ручное подключение

(1) Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 8 секунд при выключенном TX, пока не загорится синий индикатор сопряжения.

(2) Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 8 секунд при выключенном RX до тех пор, пока не загорятся синие /красные/ зеленые индикаторы сопряжения.

(3) Синий индикатор продолжает гореть, когда TX успешно сопряжен.

#### 3. Подключение устройств записи

Приемник выводит аудиосигнал на записывающее устройство либо через 3,5-мм телефонный кабель TRRS, либо через 3,5-мм кабель TRS для камеры..

Используйте соответствующий кабель в соответствии с вашим устройством.

(Примечание: При использовании внешнего микрофона, пожалуйста, правильно вставьте его во входной порт микрофона.)

#### 4. Volume Control

1. Нажмите кнопку питания на TX, чтобы включить / выключить отключение звука. При отключении звука будет гореть красный сигнал
2. Коротким нажатием кнопки регулировки усиления TX можно регулировать громкость. Доступно 4 уровня.
3. Короткое нажатие кнопок регулировки усиления A /BTX на RX для регулировки громкости A /BTX.

#### 5. Шумоподавление

Короткое нажатие кнопки шумоподавления на TX позволяет включить/выключить функцию шумоподавления. При включенном шумоподавлении одновременно загораются красный и синий индикаторы состояния TX.

#### 6. Переключите режим канала

Короткое нажатие кнопки питания на RX позволяет переключить режим моно/стерео/защищенного канала. По умолчанию-Монорежим. При переключении в стереорежим продолжает гореть красный индикатор подключения. При переключении режима канала защиты одновременно загораются синий и красный индикаторы сопряжения.

#### 7. Зарядка

1. Подключите кабель для зарядки через порт Type-C, чтобы зарядить зарядный футляр. Футляр будет полностью заряжен примерно за 3,5 часа.
2. Автоматическая зарядка TX/RX: через контакты зарядного футляра после установки в него.
3. Подключив кабель для зарядки через порт Type-C TX и RX можно полностью зарядить устройство примерно за 2 часа.

Характеристики	
TX Трансмиссер	
Передача Сигнала	2.4ГГц
Рабочий диапазон частот	2400-2483.5МГц
Рабочая дистанция	200м (прямая вид.), 50м (не в прям. вид.)
Крепление	Фиксирующая клипса
Аудио вход	3.5мм TRS микрофонный вход
Напряжение	5 Вольт 1А
Тип батареи	Встроенный Лит.аккумулятор, 400mAh
Время зарядки	2 Ч
Время работы	8 Ч
Размер	52*42*16 мм
Материал корпуса	Пластик
Вес	35 гр.

RX Ресивер	
Передача Сигнала	2.4ГГц
Рабочий диапазон частот	2400-2483.5МГц
Рабочая дистанция	200м (прямая вид.), 50м (не в прям. вид.)
Задержка	20 мсек
Крепление	Фиксирующая клипса
Количество каналов записи	2
Аудио выход	3.5мм TRS линейный выход 3.5мм TRS выход на наушники Type-C Порт
Усиление	1~30dB

Напряжение	5 Вольт 1А
Тип батареи	Встроенный Лит.аккумулятор, 400mAh
Время зарядки	2 Ч
Время работы	8 Ч
Размер	52*42*16 мм
Материал корпуса	Пластик
Вес	35 гр.

Микрофон	
Форм-фактор	Встроенный/Внешний Микрофон
Направленность	Всенаправленный
Частотный диапазон	50Гц-20кГц
Чувствительность	-40дБ (±3 дБ, из.1В/Па на 1кГц)
Максимальный SPL	120дБ SPL (на 1кГц)

Зарядный футляр	
Тип батареи	3400mAh
Время зарядки	3.5 Ч
Порт зарядки	Type-C
Напряжение	5 Вольт 1А
Размер	176*80*53 мм
Вес	227 гр.

Гарантия
----------

#### Гарантийный срок

Благодарим вас за покупку продукции SYNCO.

1. Покупатели имеют право на бесплатную замену или ремонт в случае неисправности или дефекта, которые будут обнаружены в течение 30 дней.

2. На продукцию SYNCO распространяется ограниченная 12-месячная гарантия. Гарантийный срок исчисляется с первого дня покупки конечным покупателем.

В течение гарантийного срока, если дефект или отказ продукта будет связан с производственными или технологическими проблемами, дефектный продукт или дефектная деталь будут отремонтированы или заменены бесплатно.

#### Исключения и ограничения гарантии:

- Неисправности возникли в результате ненадлежащего использования продукта или несоблюдение данной инструкции.
- Следы внешних воздействий, повреждение корпуса, царапины. Следы воздействия влаги.
- Внесение изменений в продукт его пользователем или третьей стороной без предварительного письменного согласия SYNCO, например замена элемента или схемы, изменение маркировки.
- Все расходные материалы, прилагаемые к изделию, такие как кабель, ветрозащита, аккумулятор.
- Неисправности, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар, наводнение, и т. д.

#### Порядок предъявления гарантийных претензий:

- Если после покупки обнаружится неисправность с вашим продуктом или возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами (support@syncoaudio.com). Обратитесь к местному Дистрибьютору за помощью.
- Сохраните товарный чек и гарантийный талон в качестве доказательства покупки. При отсутствии этих документов в бесплатном гарантийном ремонте может быть отказано.

#### Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd

Room 2401, 24 / F, South Tower, Lisheng Plaza, No. 68 Huadi Avenue, Liwan District, Guangzhou, China, 510000

support@syncoaudio.com

www.syncoaudio.com

https://www.facebook.com/syncomicrophones